


ASIDER®

ASIDEROS PARA MOTOS DEPORTIVAS

MÁS SEGURIDAD

FIG. 5

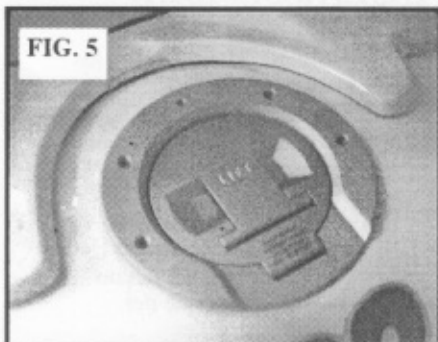

5.- Conectar el adaptador de tapa de la gasolina con los tornillos originales de la motocicleta como se muestra. Preste atención al par de apriete recomendado por el fabricante.

5.- Attach the gas cap adapter with original screws on the motorcycle as shown. Pay attention to the recommended torque by the manufacturer.

5.- Nun setzen Sie einfach den neuen Tankring (inzwischen mit dem originalen Tankdeckel bestückt) wieder in den Tank ein. Vergessen Sie nicht die originale Gummidichtung.

FIG. 6



6.- Instale el asidero con los tornillos del kit en su alojamiento correspondiente.

6.- Install the handle with the screws in its corresponding housing kit.

6.- Verschrauben Sie nun den duo-drive-Griff unter Verwendung der 5 mitgelieferten Schrauben auf den neuen Tankring.

FIG. 6.1



¡ PAR DE APRIETE , TORQUE.!



M6 - 6 Nm



M4 - 4 Nm

NOTA: No garantizamos contra la rotura debido al sobreapriete de los tornillos.

NOTE: We do not guarantee against breakage due to overtightening of screws.

Achtung: Wir haften nicht für Schäden, die aus Nutzung oder falscher Montage des Griffes/Adapters resultieren.

INNOVACION SOBRE DOS RUEDAS S.L.

BARCELONA - SPAIN

TL. +34 93 638 18 36 www.a-sider.com a-sider@a-sider.com