

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Bugspoiler
GSR 750
(WV C5)

Bestellnummer:

6529184


Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Halter
4x Gummidistanz mit Metallhülse
4x M5x25 Schraube

Montage des Bugspoilers:


Linke Seite

1. Entfernen Sie die mit den Pfeilen markierten Schrauben
2. Befestigen Sie den Halter mittels der original Schrauben

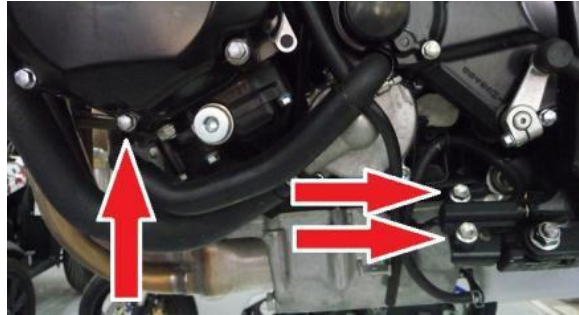

Rechte Seite

3. Entfernen Sie die mit den Pfeilen markierten Schrauben
4. Befestigen Sie den Halter mittels der original Schrauben

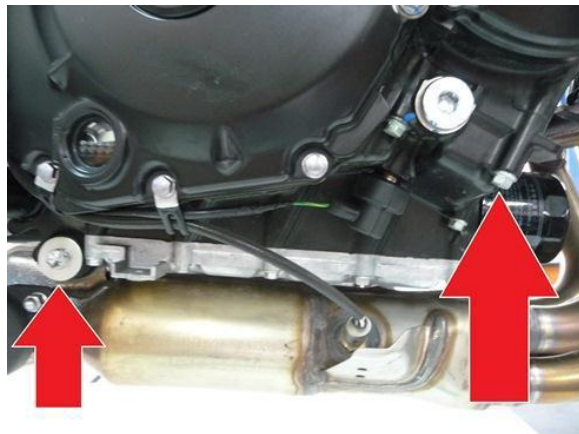

5. Setzen Sie die Gummidistanzen mit der Metallseiten nach außen auf den Bugspoiler und schrauben Sie die Hälften des Bugspoilers an die Halter.



**Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis**

- Bitte beachten Sie des weiteren wichtige Montagehinweise im TÜV-Teilegutachten S. 13
- Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.

**Stand:
26.06.07**

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**