

Customlite

Einbauanleitung Voll-LED-Scheinwerfer

LED-12-GS-1 und LED-12-GS-2

Montage in BMW R1200GS und ADV (2004 - 2012)



Bei technischen Fragen oder Problemen:

Customlite
Kparts UG (haftungsbeschränkt)
Landstraße 75
41516 Grevenbroich


www.customlite.de

info@customlite.de

1. **Windschild mit Torx 30 lösen, 2x Schraube und Mutter entfernen (Mutter sitzt im Kunststoffhalter und fällt raus!)**



2. Windschildversteller links und rechts demontieren. Hierzu den Versteller lösen und mit einem 10mm Schlüssel (oder Knarre mit Nuss) gegenhalten. Sobald die Mutter demontiert ist, kann durch weiteres Lösen des Verstellers die innere Zweikant-Mutter gelöst werden

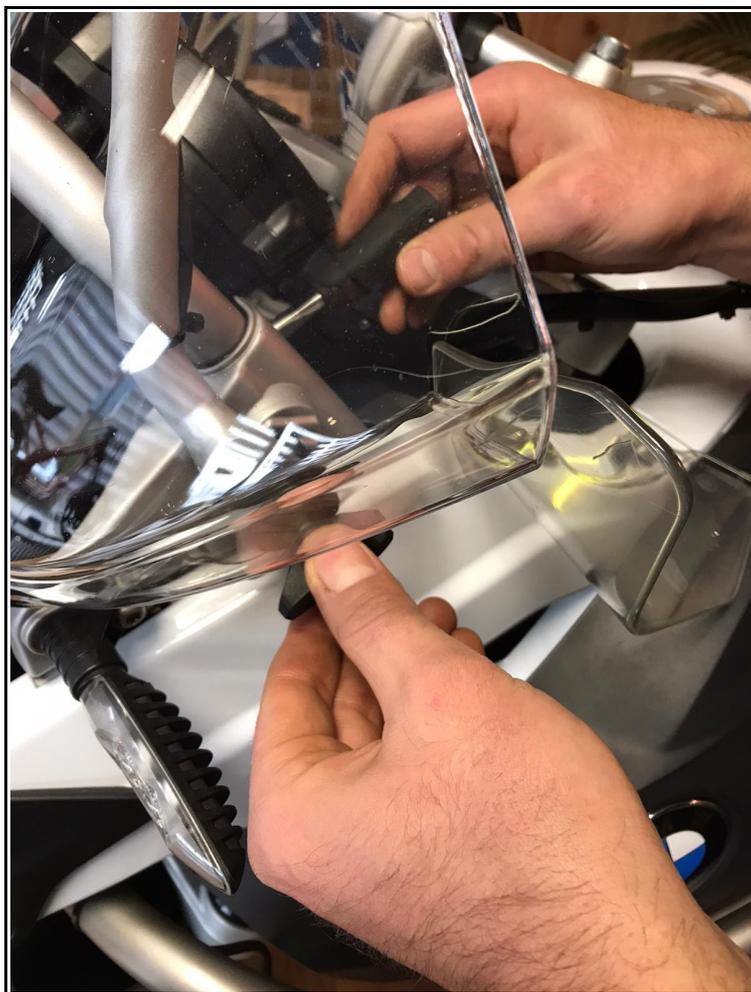

- 3. Windschild vorsichtig nach hinten klappen oder ganz demontieren, um Platz zu schaffen.**



- 4. Die beiden Torx 30 Schrauben links und rechts zur Scheinwerferbefestigung rausschrauben.**




5. Den Scheinwerfer mit Tacho vorsichtig nach vorne ziehen, die Stecker für Tacho und Scheinwerfer lösen und das Standlicht herausziehen und dann den Scheinwerfer durch die Öffnung entnehmen.



6. Die drei Klammern von der Tachoeinheit lösen und das Tacho abnehmen.



7. Tachohalter ausbauen, hierzu die drei originalen Kreuzschlitz-Schrauben lösen. Den Tachohalter mit den NEUEN, MITGELIEFERTEN Schrauben auf dem neuen LED-Scheinwerfer montieren.

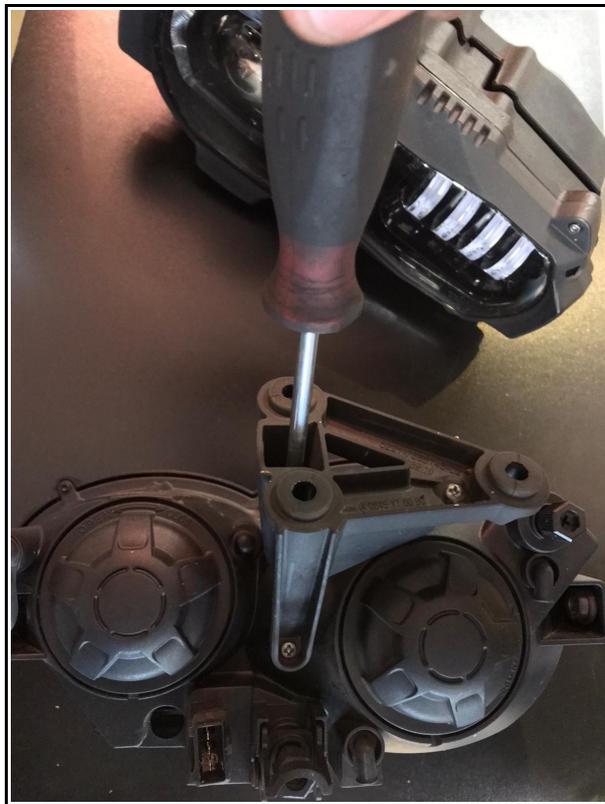

8. Die mitgelieferten Klammern auf dem neuen Scheinwerfer montieren



9. Den Scheinwerfer am Fahrzeug anklemmen
Hierzu die Kompaktstecker von der Tachoeinheit und dem LED-Scheinwerfer anschließen.
Der Standlichtstecker wird anstelle des originalen 5Watt-Leuchtmittels in die Lampenfassung gesteckt.



10. Funktionsprüfung

Prüfen, ob bei Zündung ein (kein Motorstart) die Stand- und Tagfahrkombination leuchtet.

Wenn ja....weiter mit Schritt 11.

Wenn nein...Standlichtstecker (blau) in der originalen Lampenfassung drehen und erneut die Funktion kontrollieren.



11. Scheinwerfer mit den mitgelieferten U-Scheiben ausdistanzieren (ca. 2-3 pro Seite) und mit den originalen Schrauben festziehen.



12. Windschild wieder montieren und Funktion überprüfen.



Lichteinstellung kontrollieren lassen!!!

Achtung:

Sollte das Positionslicht nicht funktionieren, muss der Adapter in der Standlichtfassung gedreht werden.

Bei technischen Fragen oder Problemen:

Customlite
Kparts UG (haftungsbeschränkt)
Landstraße 75
41516 Grevenbroich

www.customlite.de

info@customlite.de